



1 皇冠安装

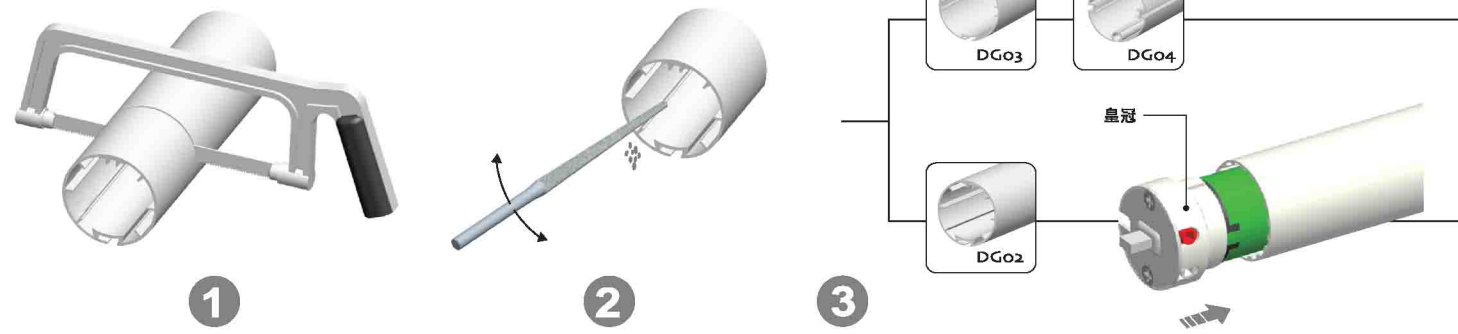

⚠️ 严禁打穿皇冠及内齿套


2 转轮安装

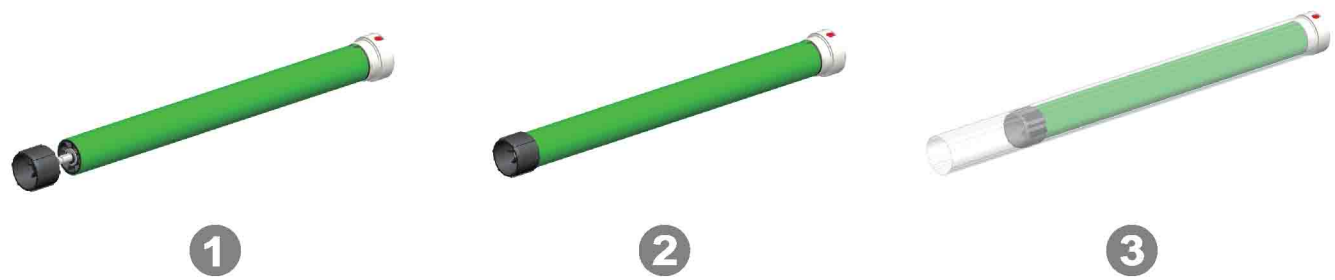


3 支架安装




4 对码设置(1)

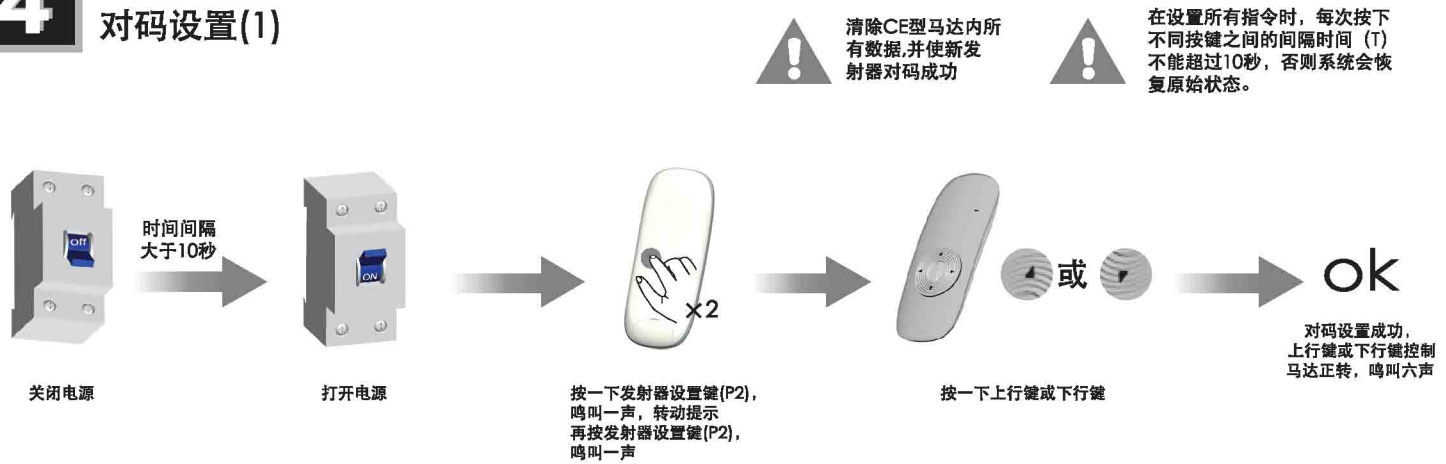


对码设置(2)

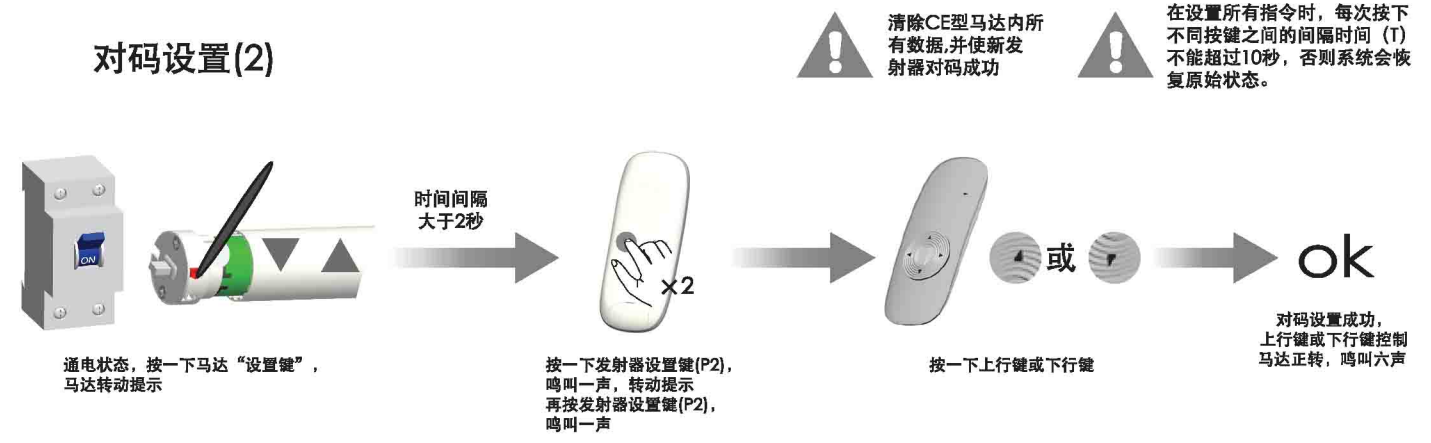

5 限位行程设置

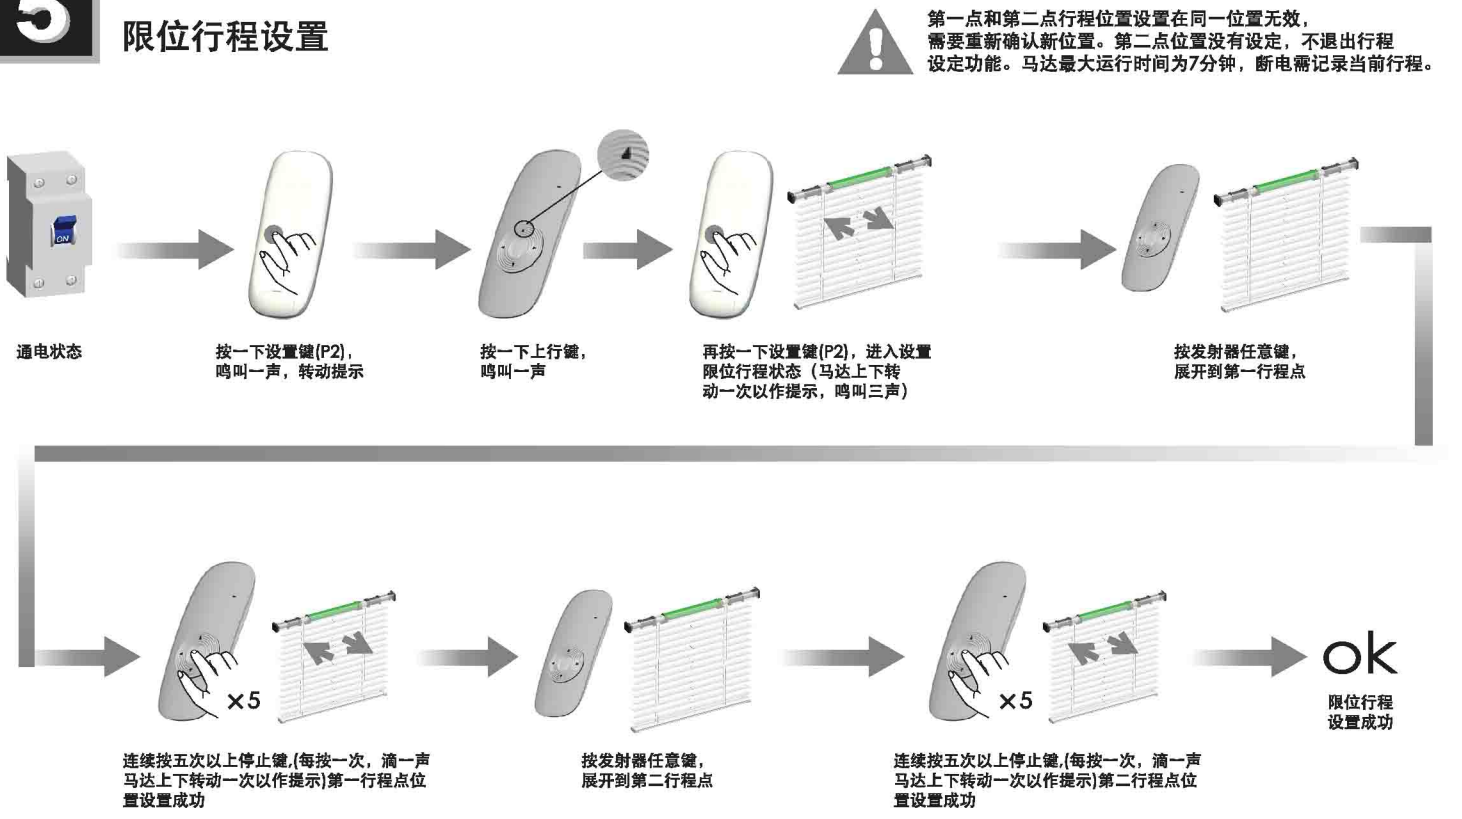

6 第三行程点设置

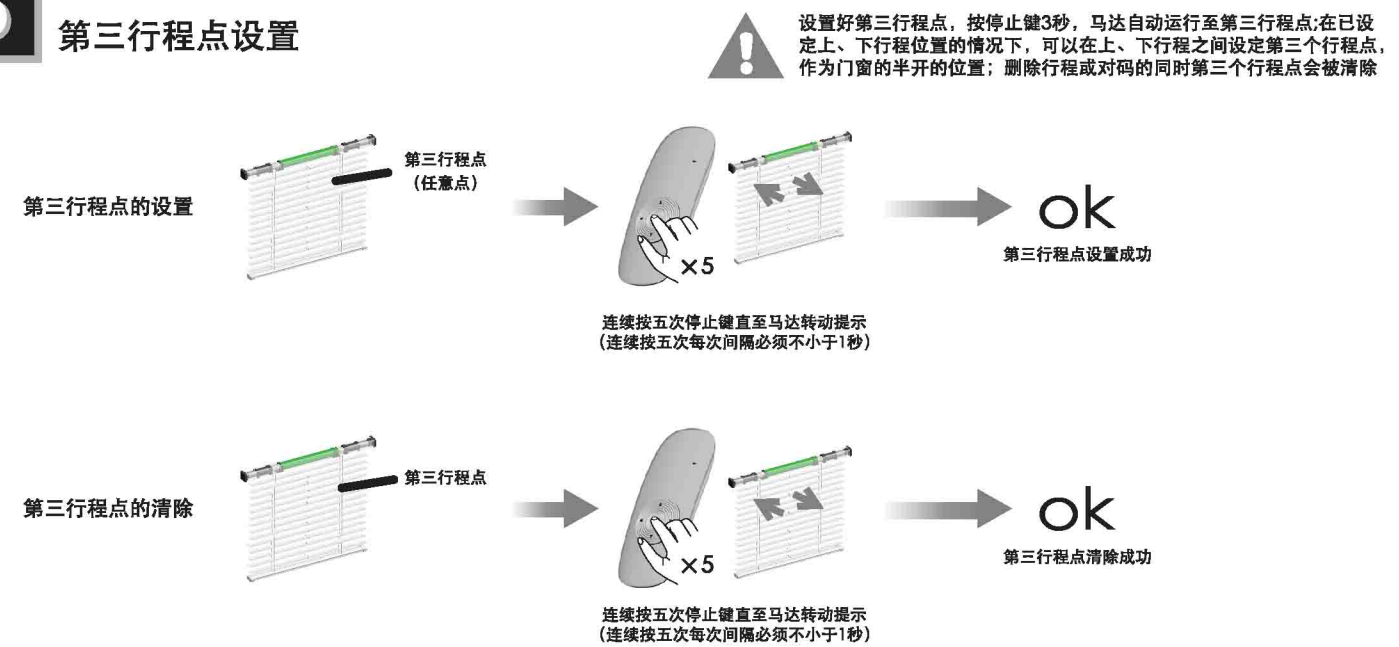

附

点动设置

附加功能



重复设置取消点动功能

433MHz 868MHz CE
所有控制器都分别有 433MHz & 868MHz
具体参数以铭牌为准

E:Electronic / 电子型
Electronic Limit + Built-in Receiver
+ Resistance And Stop Function
电子行程限位 + 内置接收器
+ 遇阻停止功能

DM25CE管状马达


产品说明书



附

添加发射器


附加功能

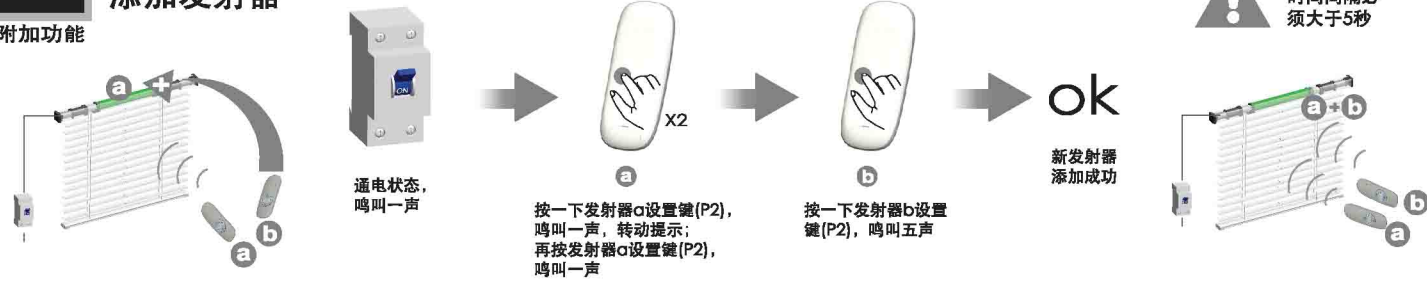

附

清除CE型马达行程


附加功能

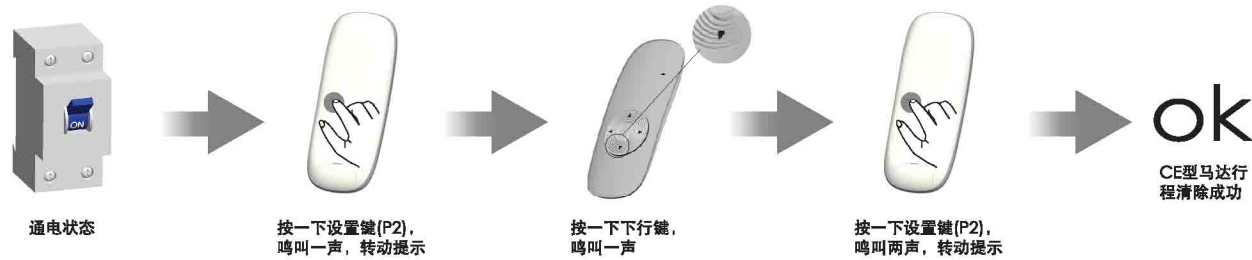

附

清除发射器

附加功能

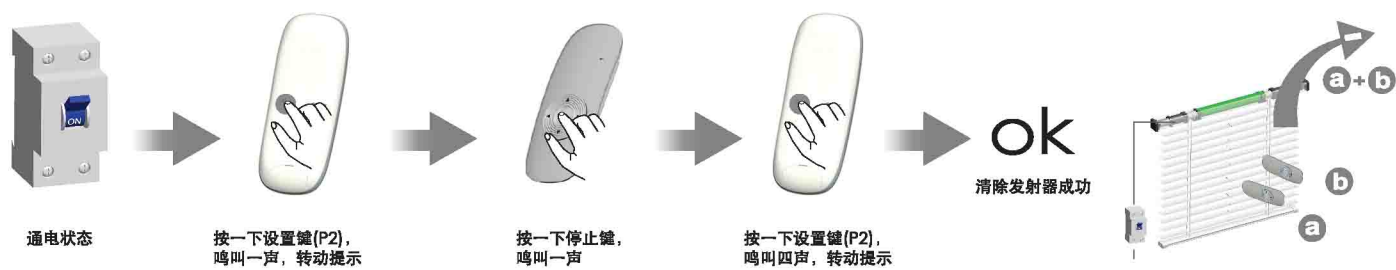

附

充电说明

附加功能



版本: A/02


技

技术支持

- 5通道发射器 = 单通道发射器 × 5
- CE型马达: 一个发射器通道最多可同时控制20台CE型马达; 一台CE型马达最多可存储20个发射器通道, 存满20个通道之后, 如再添加新通道, 从最后通道依次循环覆盖存储。

使用前请务必设置行程, 设置方法请参考本说明书“5 设置上/下限行程”。
群控频道对码无效, 删码、添码、设行程均有效。

控制范围

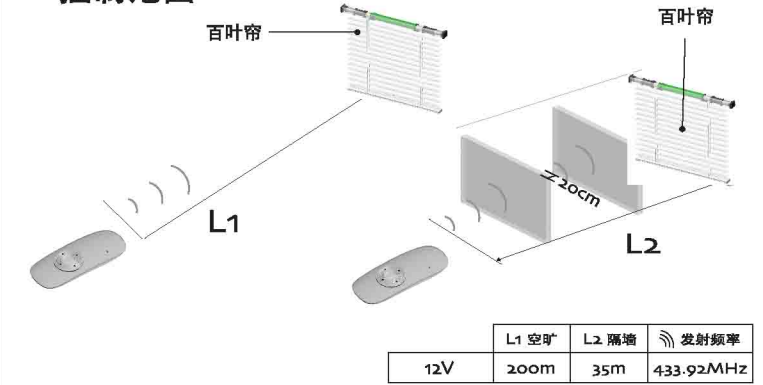

技


可适配的发射器

技术支持

DC316等无设置键的发射器, 同时按下上行键和停止键等于设置键



按键说明

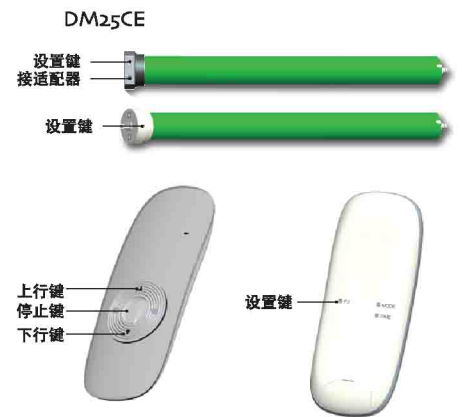

!

注意事项

